


## Tillverkning av anordning för efterfyllning av kollektorn

**THORÉN**  
VÄRMEPRODUKTER

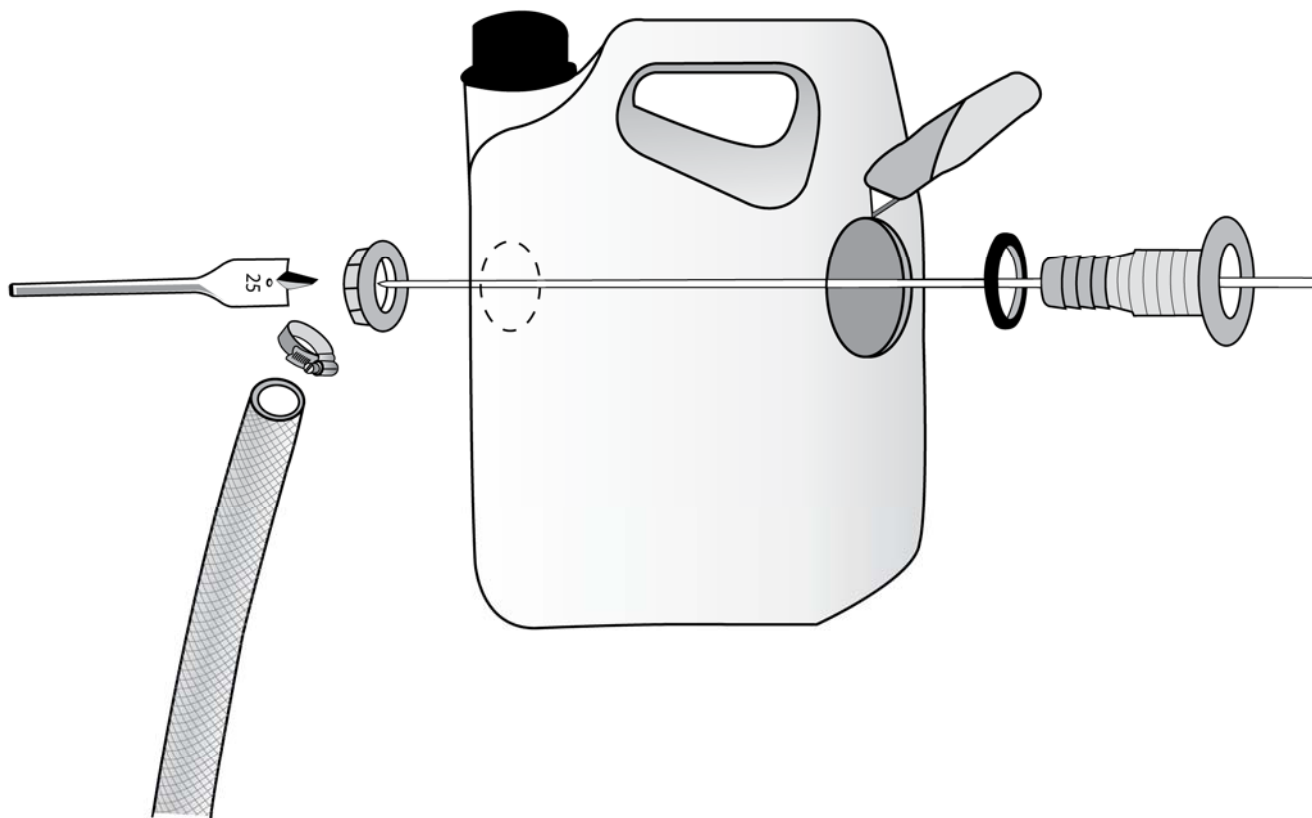

- Tag en genomskinlig plastdunk på 5 – 10 liter, exempelvis en som det har varit vindrutespolarvätska i.
- Skär ett hål cirka 50 mm i diameter upptill på plastdunken enligt bilden.
- Borra ett hål med diameter 25 mm också upptill men på motsatt sida.
- Träd en stång t ex en blompinne eller en lång skruvmejsel genom hålen, träd på genomföringen med O-ringen och låt den komma ut genom det mindre hålet.
- Skruva på muttern. Om det behövs kan man hålla emot på insidan med ett finger eller verktyg genom dunkens locköppning.
- Montera slangen på slanganslutningen och säkra med slangklämman.